# BOSTON
# Monteringsanvisning



Above
sofas for every body

# Montering armstöd




1. Armstödet monteras med 2st bultar med bricka samt 1st pinnbult med bricka och vingmutter.
2. Börja monteringen med att skruva in pinnbulten i det övre hålet på armstödet (den korta gängade delen in i armstödet). Lägg soffmodulen på rygg, för sedan på armstödet på rygg-/sitsmodulen som ska ha armstödet. Pinnbulten ska vara i det övre hålet, för på brickan och vingmuttern från insidan, men spänn inte åt den för hårt.
3. Skruva sedan bult och bricka i de två återstående hålen. Spänn inte åt för hårt förrän alla bultar är på plats.
4. Därefter spänner ni vingmuttern helt. Dra sedan åt bultarna.
5. Montera benen sist. Glöm inte plastbrickan mellan ben och stomme.

Above
sofas for every body

# Montering för hörn kombinationer



För kroken genom hålet i ryggen.
Placera en bricka från insidan
och skruva sedan på vingmuttern.
Ryggkroken ska peka nedåt mot
golvet.

Above
sofas for every body

# Montering av hörn kombinationer




Här hängs ryggkroken
från den anslutande del.




Montera benen sist.
Glöm inte plastbrickorna mellan
ben och stomme.

Skruva fast krokarna på sitsen
med de försänkta skruvarna.
Sitsen vilar i dessa krokar.

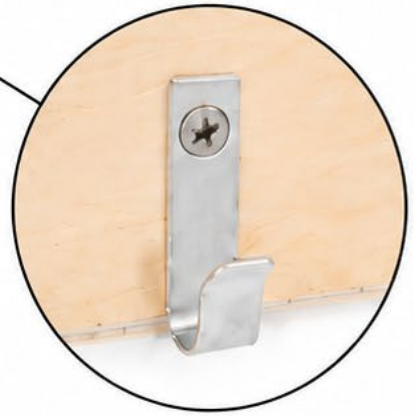

Above
sofas for every body

# Montering av kombinationer med KX- modul

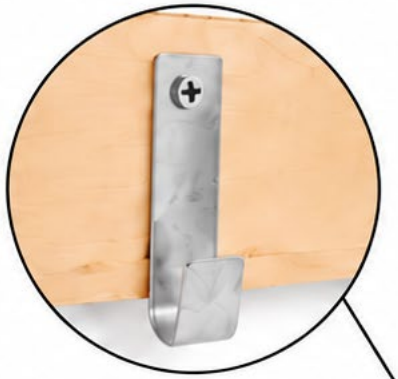

Skruva fast krokarna på sitsen med de försänkta skruvarna.
På baksidan lägger du på en bricka och vingmutter.




Om armstödet ska monteras direkt mot hörndelen, följ monteringsanvisningen för armstödet.

Montera benen sist.
Glöm inte plastbrickorna mellan ben och stomme.

Above
sofas for every body

# Montering stödben


Används till 4-sitskombination och divan.

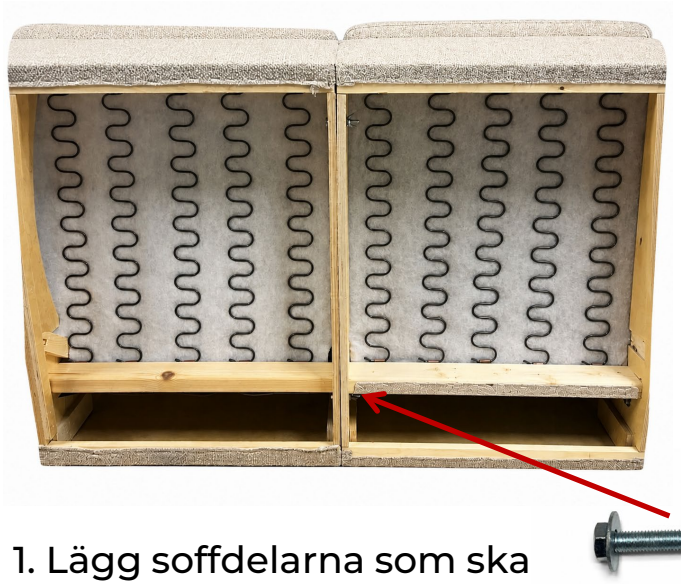


1. Lägg soffdelarna som ska monteras ihop på rygg. Sätt bult, bricka och vingmutter i det övre rygghålet. Vänta med att dra åt.



2. Håll ihop soffdelarna med en tving.

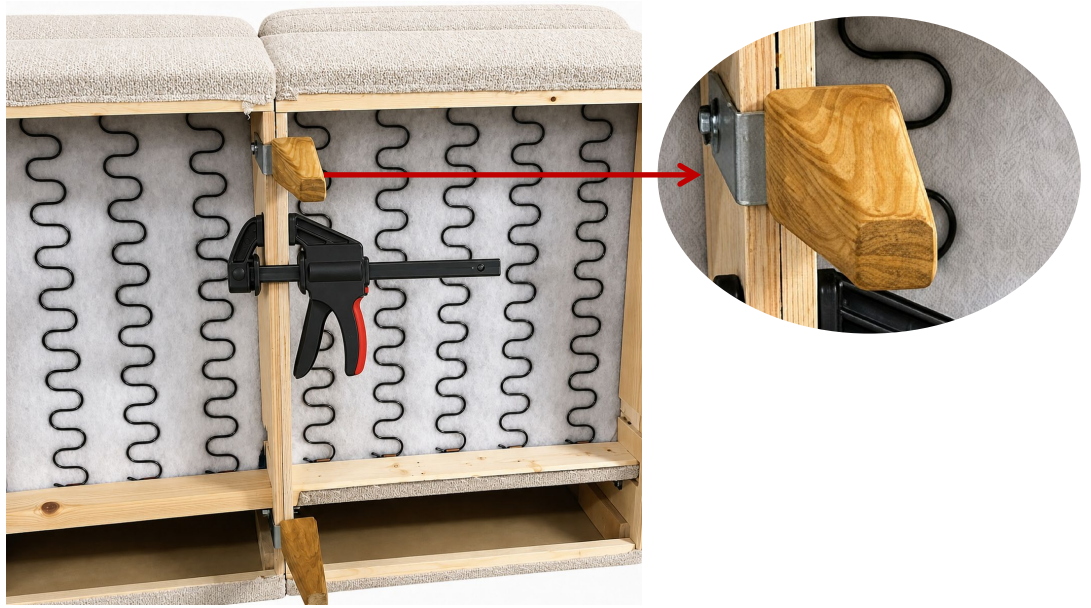

3. Montera det bakre stödbenet. Placera det så att vinkeljärnet ligger på ena sidan av plywoodskivan och benets bult på den andra sidan. För bulten genom hålet, trä på brickan och skruva på vingmuttern.
Dra inte åt vingmuttern helt förrän även det främre stödbenet är monterat. Montera det främre stödbenet på samma sätt.

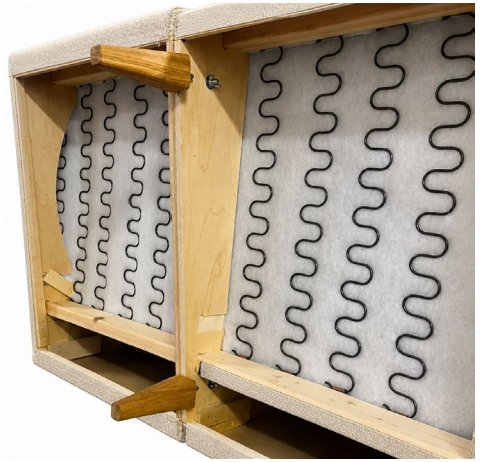

4. Kontrollera att alla delar sitter rätt. Dra åt ryggbulten och därefter stödbenens vingmutter.

Above
sofas for every body